



## COMANDO TOUCH A FILO

### DESCRIZIONE CODICE

MASTER A FILO:	NH-TOUCH4G-M-FI
SLAVE A FILO:	NH-TOUCH4G-S-FI
TERMOSTATO A FILO:	NH-TOUCH4G-T-FI


### DESCRIZIONE

I comandi a filo touch, collegati agli elementi motorizzati del sistema, funzionano come termostato di zona ed è quindi necessario predisporre uno per ogni ambiente. Il comando MASTER, a differenza dei comandi SLAVE, permetterà anche di gestire la modalità di funzionamento del sistema.

### CARATTERISTICHE

- Temperatura impostata con intervalli di 0,5°C.
- Selezione velocità ventilatore manuale/automatica.
- Programmazione oraria settimanale, fino a 4 programmi per zona.
- Si connette direttamente al cavo BUS.
- Possibilità di selezionare modalità: FREDDO, CALDO, PAVIMENTO RADIANTE, ciclo combinato.
- AUTOALIMENTATO. Non é necessaria una fonte di alimentazione esterna.
- Schermo LCD 3,2".
- Backlight BIANCO con livelli variabili(5 livelli).
- Funzione programmabile Sleep acceso/spento.
- Montaggio sia in superficie, sia incassato (richiedere la scatola d'incasso optional).

### SCHEMA COLLEGAMENTO

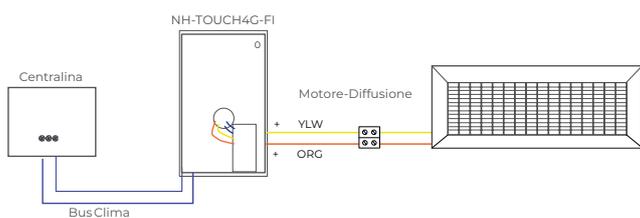

## DIMENSIONI

